

Stručný návod ke stolní pile SPJM-160

Popis

Pila stolní, kotoučová.

1200W ,4500 ot min-1, prořez 40mm.

Kotouč Ø160x20x2,5 - 30z s pájenými břitovými destičkami, pro jemné řezy masivu, lamina, plastu.

Druhý kotouč Ø160x20x2,5 - 18z s pájenými břitovými destičkami, pro hrubé řezání dřeva a podobných materiálů

Hlavní součásti

Orientační měřítka

Vodící pravítko

Truhlářské upínky


Kotoučová pila

Stolek

Vypínač

Upínací šrouby

Upínací podložka

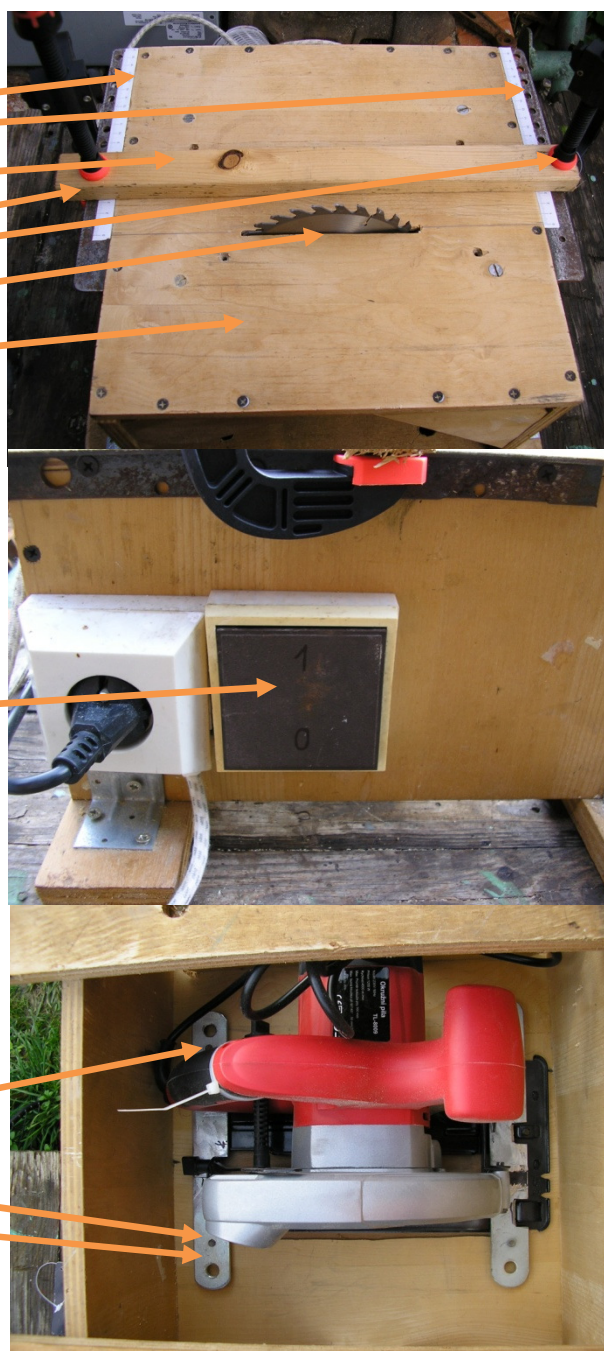

Uvedení do provozu

Nastavit hloubku prořezu. Propojit přívod ke kotoučové pile do ovládané zásuvky. Zkontrolovat aby vypínač byl v poloze „0“. Zapojit hlavní přívod do zásuvky. Před řezáním zajistit stolek proti posunutí.

Šroub pro nastavení hloubky řezu



Používání

Lze využívat pro řezání podle pravítka. Pro jeho upnutí lze použít přiložené upínky. Hloubku řezu lze regulovat v rozsahu cca 0 – 40mm (v případě malé hloubky je potřeba stolek podložit).

Vždy dbát opatrnosti. Při řezání krátkých nebo úzkých kusů používat pomocný špalík.

Použití pomocný špalík



Výměna pilového kotouče

Zásadně při odpojení přívodu. Povolit šroub regulace hloubky prořezu, pilu úplně vtáhnout dovnitř. Pro povolení lze použít přiložený nebo standardní stranový klíč. Upínací šroub má normální pravý závit. Pro povolení není nutné využívat přiložený kontraklíč, ale postačí, např. v rukavici, přidršet samotný kotouč.

Prohlášení o shodě

V tomto provedení se neshoduje asi s ničím. Postrádá ochranný kryt kotouče.

Součásti balení

klíč

kotraklíč

náhradní uhlíky

smontovaná pila

druhý kotouč

truhlářské turbo upínky

dřevěné pravítko